


Instructiuni de folosire

Important!!!

- 1) In primul rand trebuie indepartata actuala conexiune Scart si/sau HDMI de la DVD Player la TV. Veti crea o noua conexiune in timp ce imaginile video vor aparea pe ecran dupa pasul 2;
- 2) Dupa instalarea facuta pe baza schitei alaturate, selectati intrarea corecta pe televizor cu AV or SOURCE or butonul TV INPUT de pe telecomanda televizorului. Captati doar imagini video si sunet DVD, dar nici un sunet de la Microfoane pe TV dupa instalare? Acest lucru inseamna c a exista inca alta conexiune de la DVD la TV. Pentru o usoara instalare trebuie sa indepartati aceasta alta conexiune (Pentru un TV cu DVD Player incorporat, tot este necesar un DVD player extern, Xbox sau Playstation). Nota: Volumul televizorului trebuie sa fie relativ ridicat!

Instructiuni tehnice:

- transformatorul nu este o jucarie;
- acest set Karaoke poate fi folosit doar cu transformatorul recomandat;
- cutia trebuie pastrata deoarece contine informatii importante;
- transformatoarele utilizate trebuie examineate cu regularitate si trebuie urmarit sa nu se deterioreze cablul, stecherul, carcasa si alte parti componente. In caz ca acest lucru se intampla, produsul nu mai trebuie folosit cu transformatorul pana cand nu se remediază defectiunea;
- intr-un mediu cu interferente ale frecventelor radio sistemul poate sa nu functioneze corect si necesita resetarea intregului sistem ;
- unitatea poate sa nu functioneze bine daca interferentele radio apar datorita sursei de alimentare cu energie electrica. Unitatea va reveni la functionarea normala atunci cand interferenta este opresa;
- Partile componente ce trebuie curatare cu lichid trebuie deconectate de la transformator inainte de curatare.

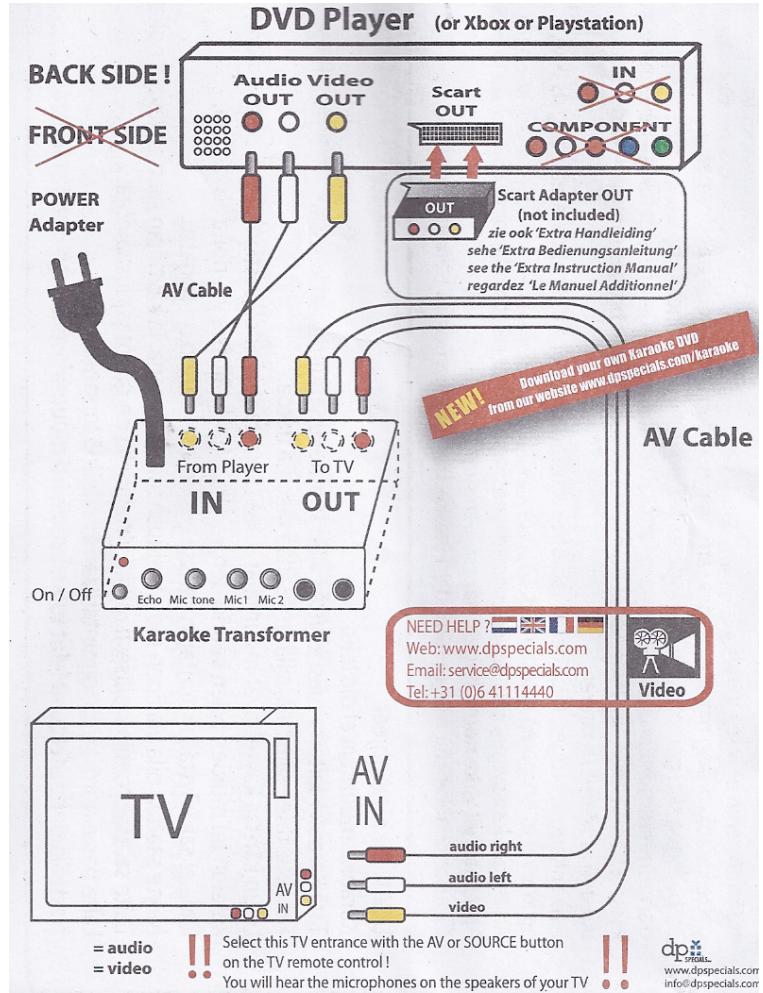

Aveti inca probleme la instalare? Ne puteti contacta la:

Mail: tehnic@magicashop.ro
Tel: 021 444.33.21

SERVICE ROMANIA:

MAGICA INTERNATIONAL TRADE SRL
Str. Liveni nr. 15, Sector 4, Bucuresti

Tel. 021 3354585